


MONTAGEANLEITUNG


CREATON Funktionsanfang- und -endscheibe Betondachstein

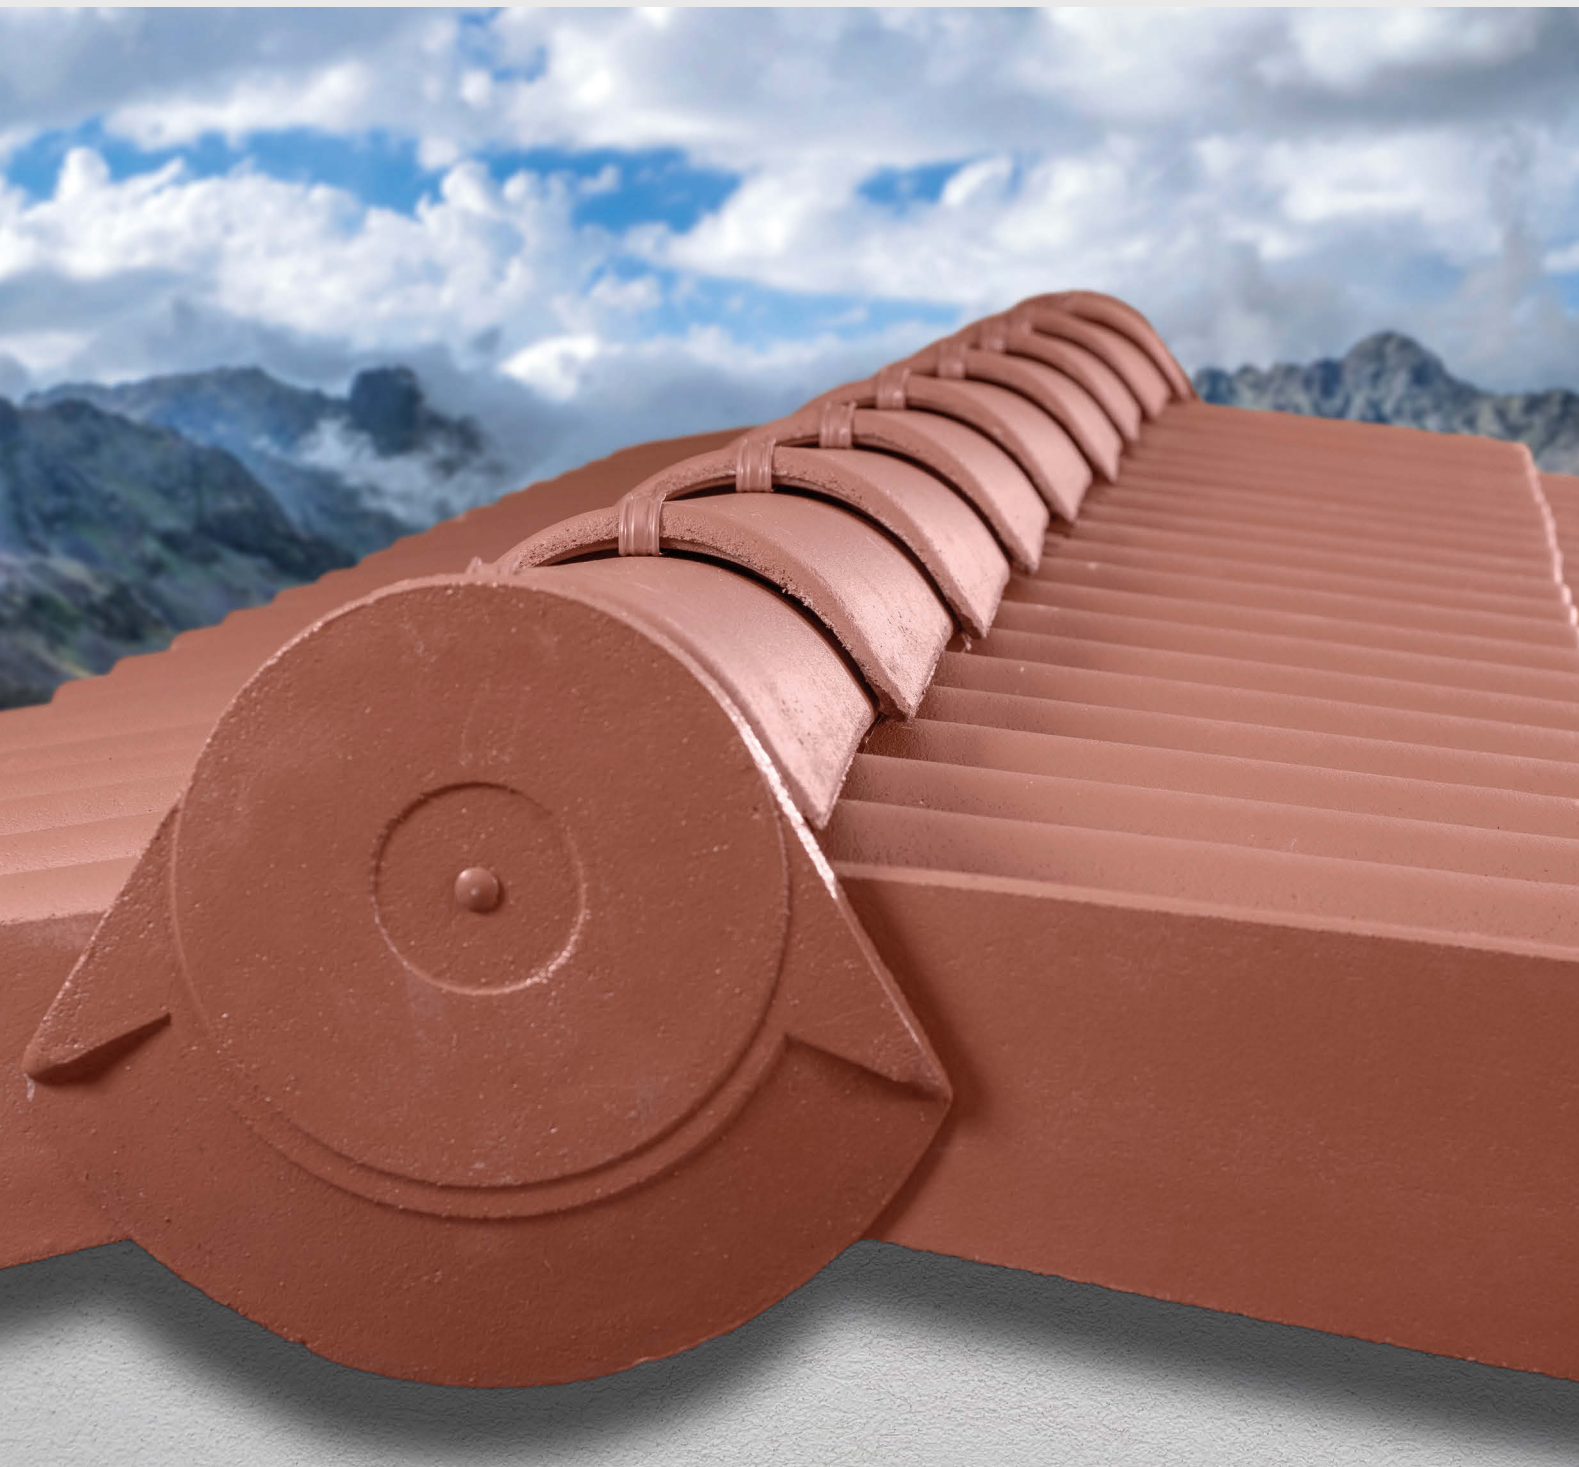

PRODUKTE UND ZUBEHÖR



Funktionsanfang- und
-endscheibe

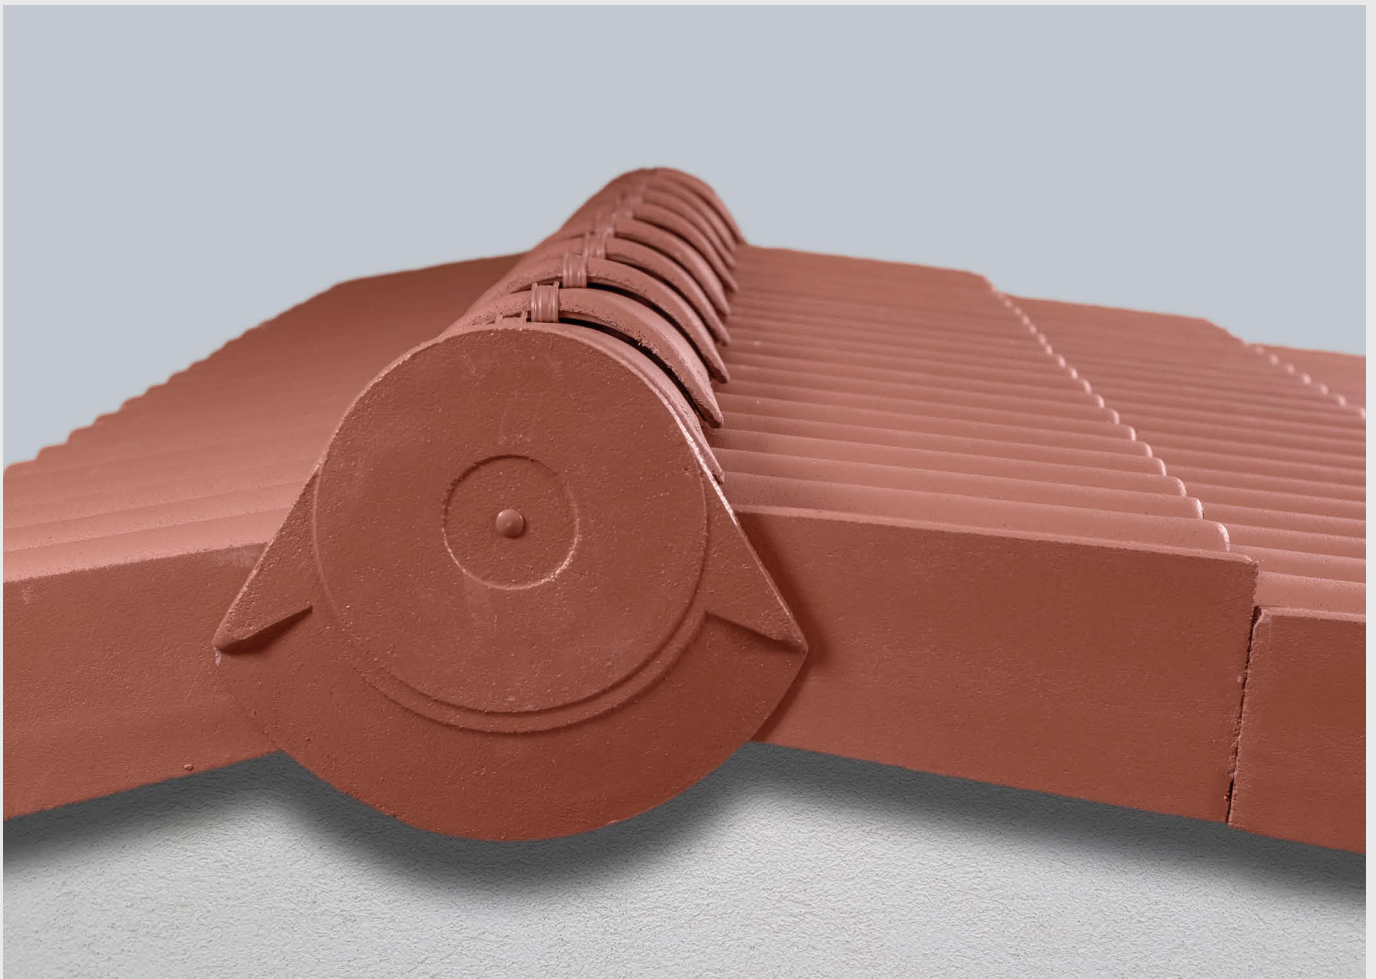

CREATON Funktionsanfang- und -endscheibe Betondachstein




1 Nach der Eindeckung und der Vorbereitung mit der CREAROLL First- und Gratrolle wird die Funktionsanfang- und -endscheibe positioniert.




2 Ein Anschrauben mittels First- und Gratklammer durch den Flansch der Funktionsanfang- und -endscheibe erfolgt auf die Firstplatte. Eine Verschiebung der Klammer ist durch das eingebrachte Langloch möglich. Es sind korrosionsbeständige Schrauben mit $d=4,5$ mm bei einer Mindesteinschraubtiefe von 24 mm zu verwenden.




3 Anschrauben der First-/Gratklammer an die Firstplatte.

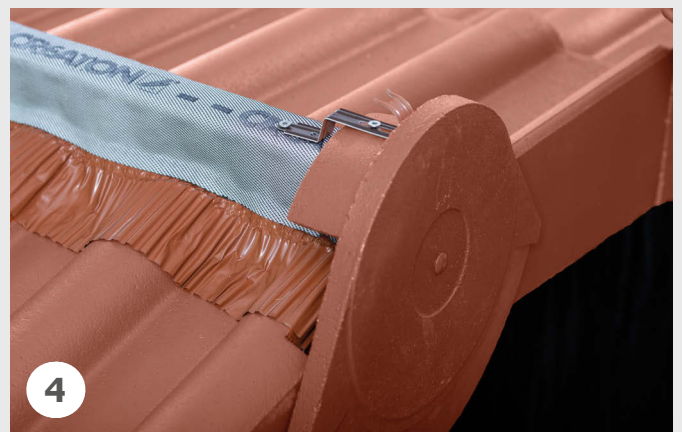

4 Die Befestigung ist erfolgt, der feste Sitz ist zu überprüfen. Nun kann mit der Eindeckung der Firststeine begonnen werden.

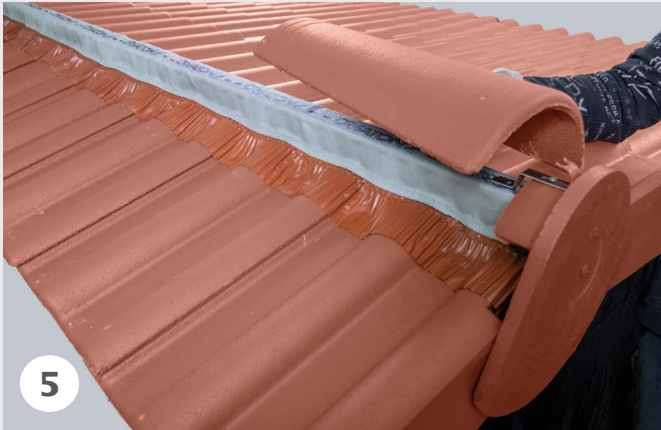


5
Auflegen des ersten Firststeins auf die Firstlatte...

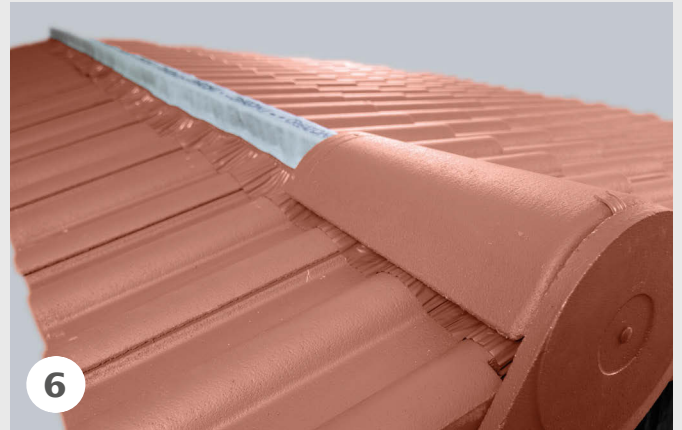


6
...Einschieben des Firststeins in die First- und Gratklammer.



7
Jeder First-/Gratstein ist im Überdeckungsbereich direkt mit einer First-/Gratklammer-/Schraubkombination und mindestens einer weiteren Schraube für die First-/Gratklammer in die Unterkonstruktion zu befestigen.

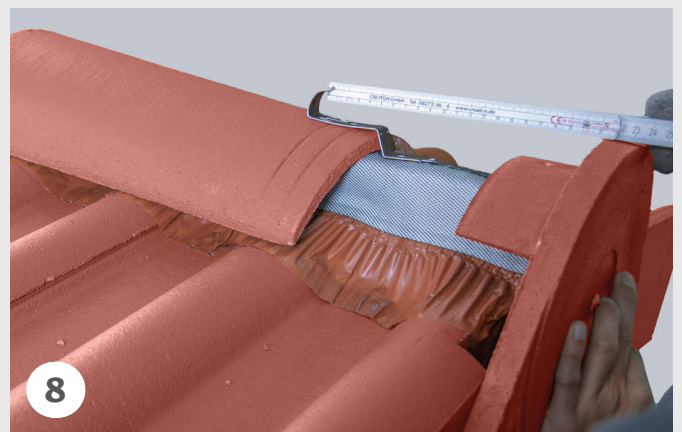

8
Positionieren der Funktionsanfang- und -endscheibe und abmessen des Abstands für den letzten Firststein.

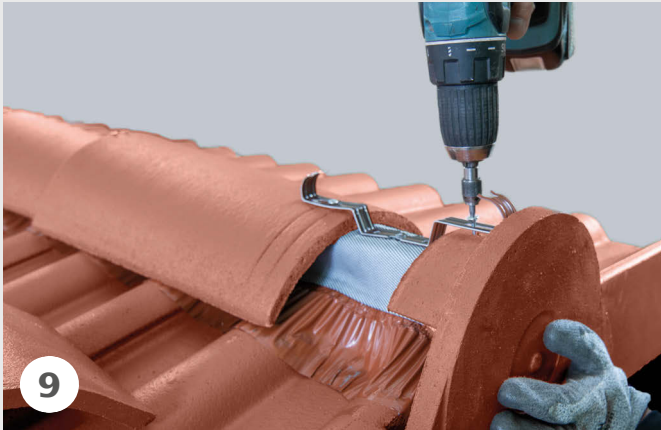

9 Befestigen der Funktionsanfang- und Endscheibe mittels First- und Gratklammer an der Firstlatte.



10 Einpassen des letzten Firststeins und einklemmen in beide Firstklammern.



11 Fertigstellung der Firstausbildung mit Anbringung der Funktionsanfang- und -endscheiben.