MONTAGEANLEITUNG

zur Verarbeitung des CREATON „FIRSTFIX®“

Firstausbildung ohne Firstlatte. Den Lattabstand zum First (LAF) entnehmen Sie bitte den technischen Unterlagen.

Zur einfachen Installation des Drahtes wird dieser aufgebogen und in Abständen von ca. 42 cm in die letzte Dachlatte (rechts und links im Wechsel) eingehängt.
Leichtes Anheben des Firstanschluss-Lüfterziegels erleichtert das Einhängen des Drahtes. Alternativ kann der Firstklammerdraht vor dem Auflegen der Firstanschluss-Lüfterziegel eingehängt werden.

Der Firstklammerdraht wird nach dem Einhängen in die Lattung geschlossen.

Aufstecken der Edelstahl-Firstklammer auf die Verfalzung des Firstziegels.

Die Edelstahl-Firstklammer kann beim Montieren durch ihre Passgenauigkeit und Federkraft nicht mehr vom Firstziegel abfallen.

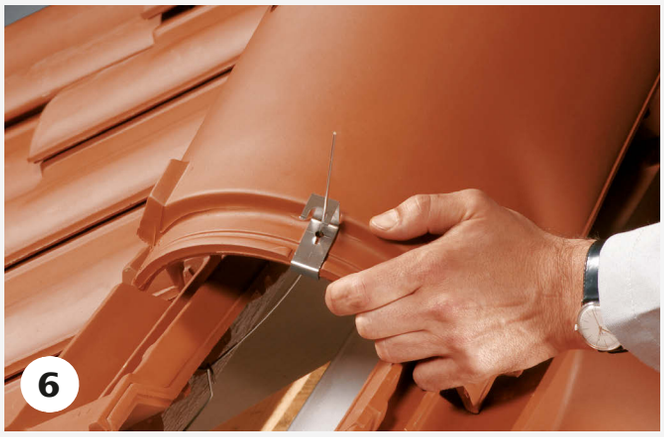

Der Firstklammerdraht wird durch den vorgelochten Firstziegel und die aufgesteckte Edelstahl-Firstklammer geführt.

Der Draht wird mit der Hand nach oben gezogen (gespannt) und anschließend nach unten abgebogen. Dadurch verkrallt sich der Draht im Führungsschlitz der Firstklammer.

Vollkeramischer First mit Firstziegeln und Firstanschluss-Lüfterziegeln.