


MONTAGEANLEITUNG

CREATON First-/Gratklammer KAPSTADT

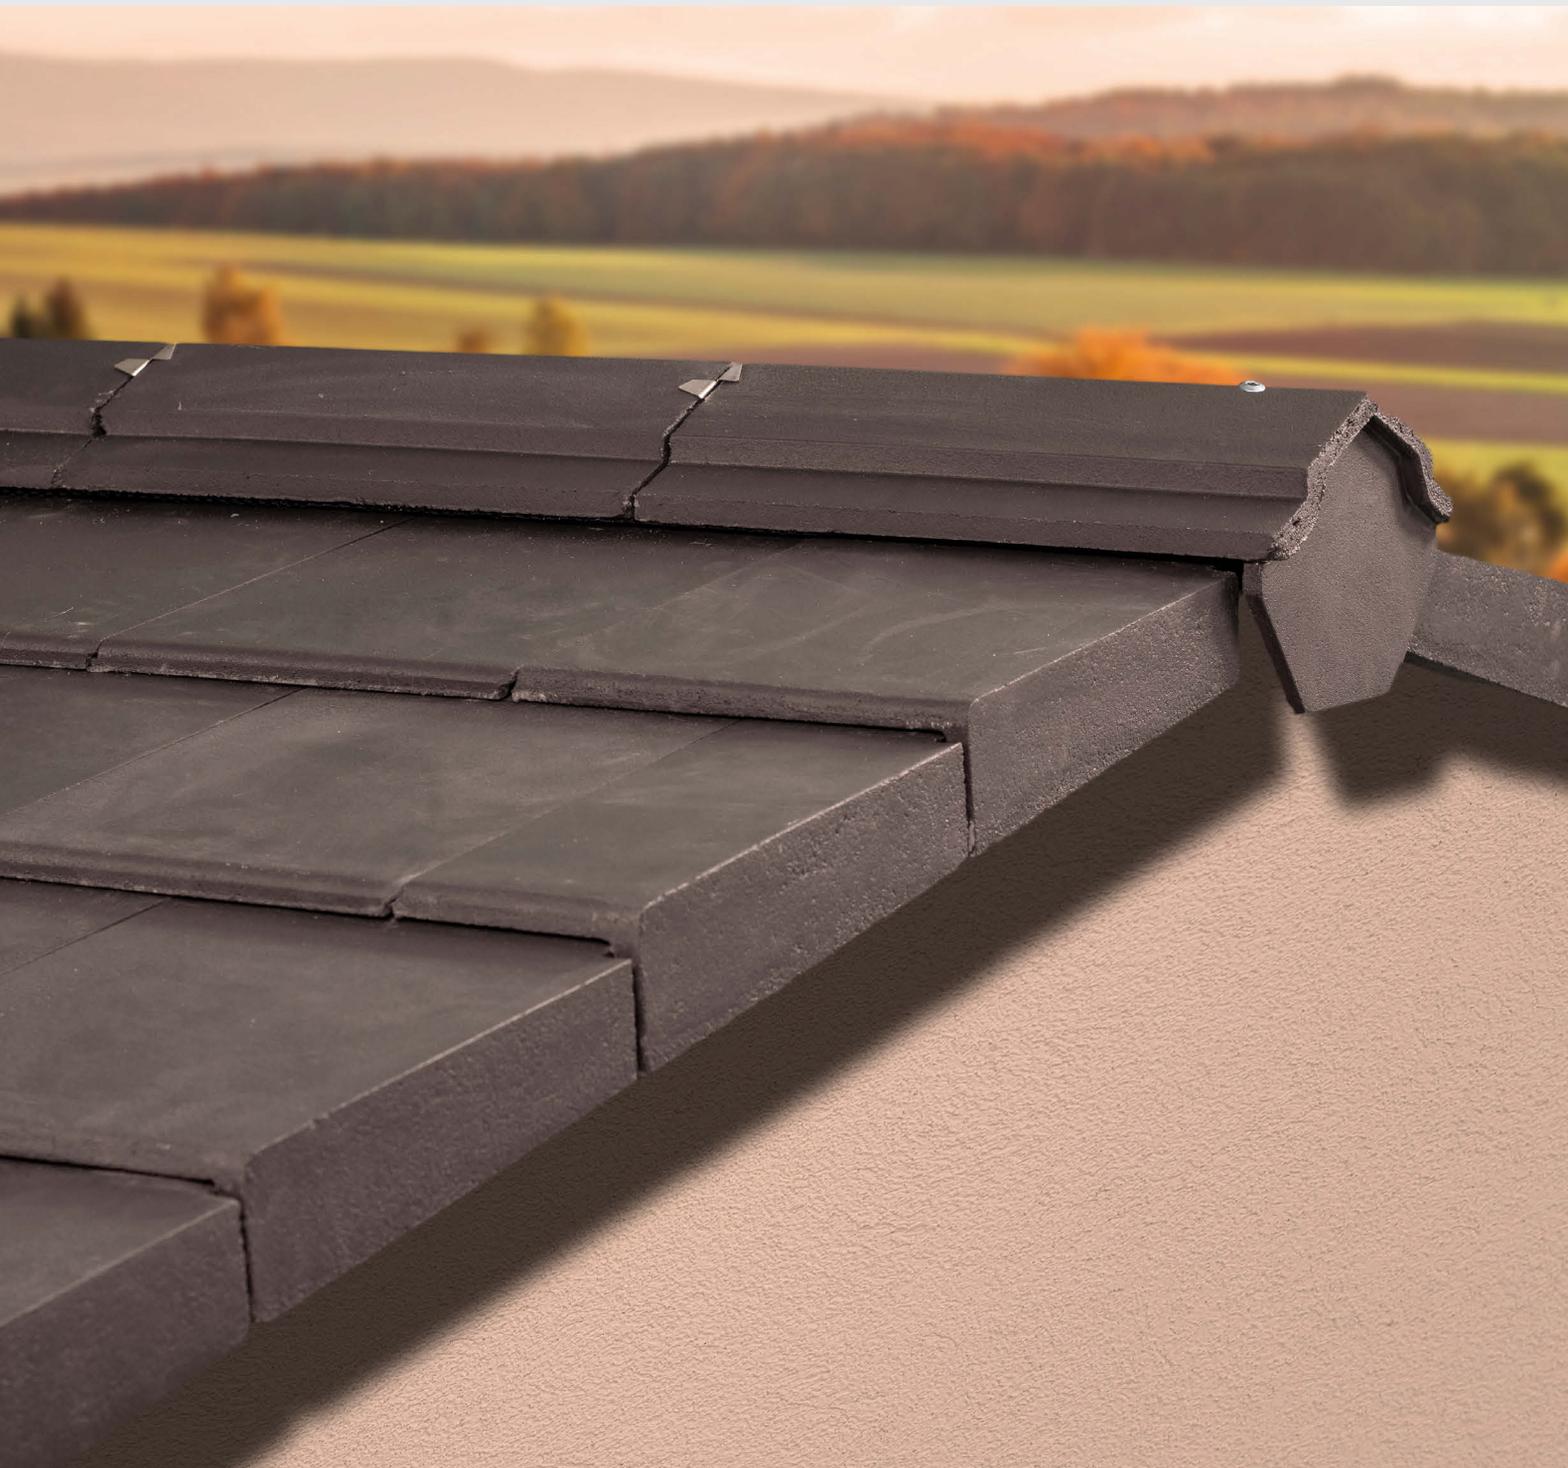

PRODUKTE UND ZUBEHÖR




CREATON First-/Gratklammer
KAPSTADT



CREATON Firststein
KAPSTADT



CREATON Firstendstein
KAPSTADT

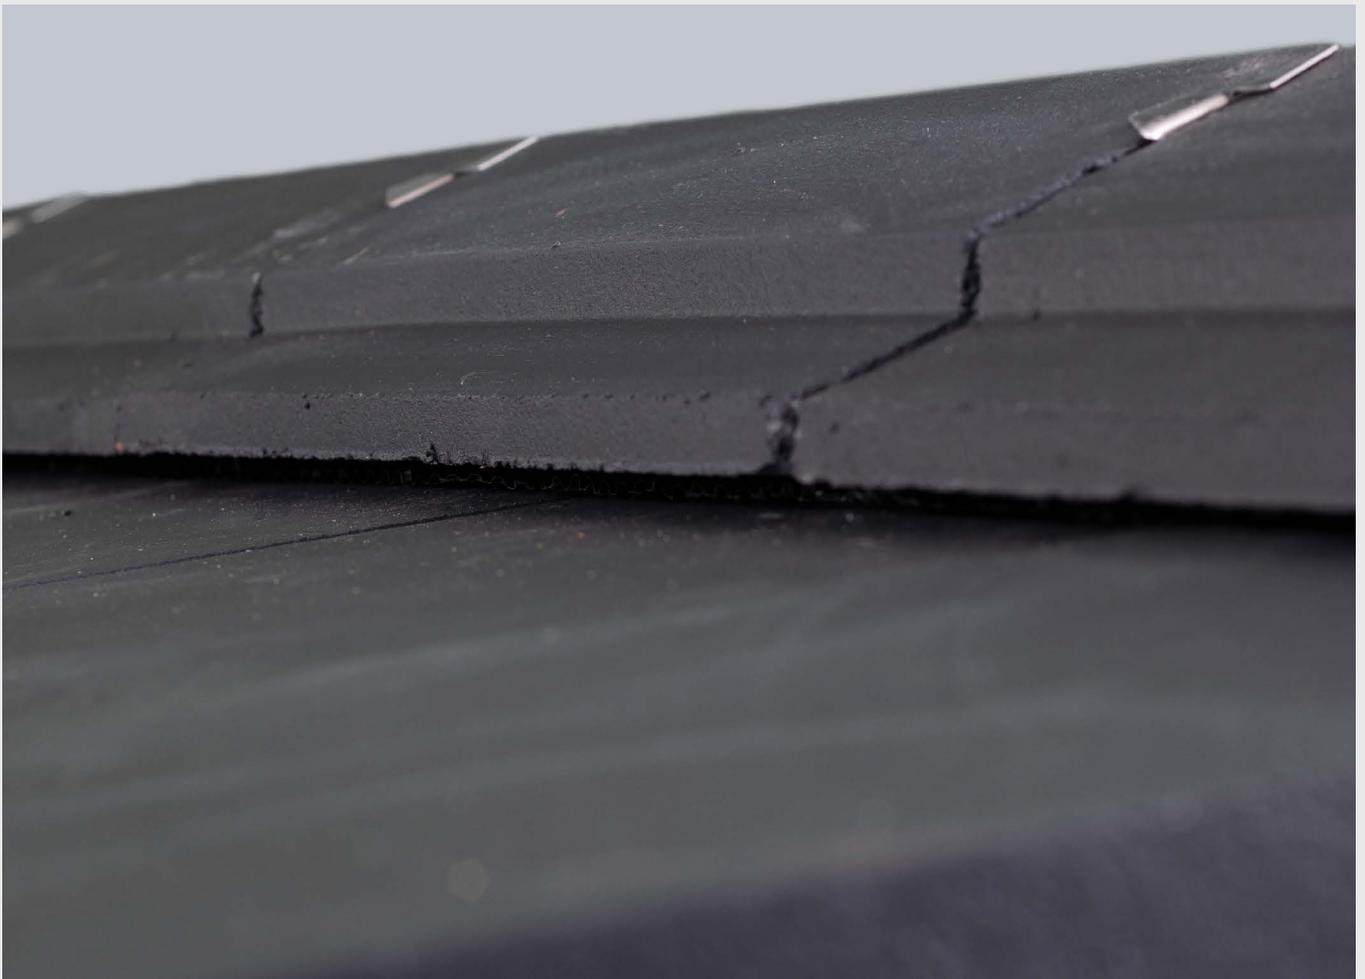

CREATON First-/Gratklammer KAPSTADT



Nach der Eindeckung und der Vorbereitung mit der CREAROLL First- und Gratrolle wird der erste Firststein mit Firstanfangsscheibe positioniert. Die Befestigung erfolgt mit einer speziell entwickelten First-/Gratklammer auf der hochkant verlegten First-/Gratlatten 30/50 mm. Werden breitere First-/Gratlatten verwendet, kann es erforderlich werden, die First-/Gratklammer zu unterlegen, um ein Kippen zu verhindern. Weiterhin muss eine ausreichende Belüftungsöffnung vorhanden bleiben.



Anschrauben des ersten Firststeins und einschieben der First-/Gratklammer.

⚠ Hinweis: Bei der Verlegung der First-/Gratklammer muss beachtet werden, dass der Dichtungstreifen der First-/Gratklammer mittig unter beiden zu befestigenden First-/Gratsteinen liegt um einen dauerhaft funktionierenden Wasserablauf zu erreichen.



Anschrauben der First-/Gratklammer KAPSTADT an die Firstlatte mit den dafür in der Verpackung enthaltenen Schrauben.




Positionierung des anschließenden Firststeins.

⚠ Hinweis: Die Klammer muss oberhalb des Steins sichtbar sein und der Dichtungstreifen nicht in der Fuge geklemmt werden.



Alle Firststeine mit der First-/Gratklammer auflegen, zusammenschieben und anschrauben.

⚠ Hinweis: Auf eine Ausrichtung und gerade Linienführung ist zu achten.

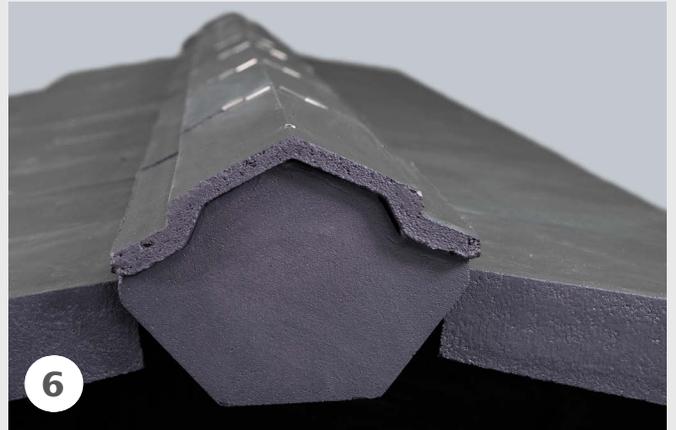

Den letzten Firststein mit Firstendscheibe auf Länge schneiden und an der Firstplatte anschrauben.