


# MONTAGEANLEITUNG

CREATON Firstanfang- und -endscheibe Aluminium



**PRODUKTE UND ZUBEHÖR**

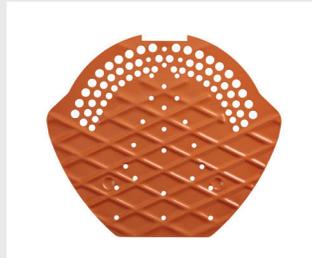

Firstanfang- und Endscheibe



## CREATON Firstanfang- und -endscheibe Aluminium



1  
Vor der Befestigung des ersten und auch letzten Firststeins (Anfangs- und Endstein) muss die Position der Anfangs- und Endscheibe geprüft werden.



2  
Das Einpassen zwischen den Ortgängen und dem Firststein, sowie die Befestigung an der Firstlatte muss gewährleistet werden. Gegebenenfalls ist ein zuschneiden der Endscheibe mittels Blechschere notwendig!



3  
Anschrauben der Firstanfang- und -endscheibe mit dafür ausgewählten Schrauben an einer der oberen Lochung. Wir empfehlen Spenglerdichtschrauben Edelstahl A2 zu verwenden.  
Es sind korrosionsbeständige Schrauben mit  $d=4,5$  mm bei einer Mindesteinschraubtiefe von 24 mm zu verwenden.



4  
Zweite Befestigungsschraube eindrehen, um ein Verdrehen oder Verbiegen der Firstanfang- und -endscheibe zu vermeiden.