


Montageanleitung zur Verarbeitung des CREATON NagelDichtStreifens NDS

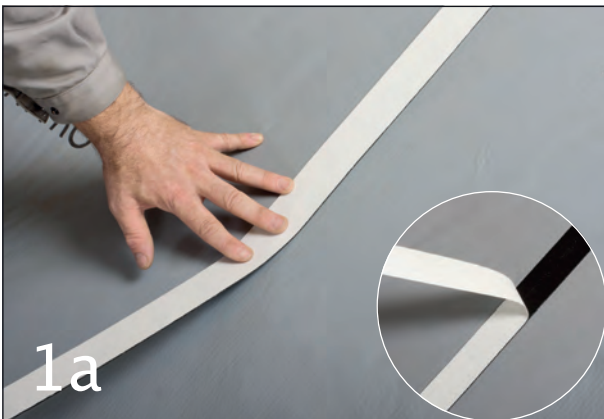

1a

Der CREATON NagelDichtStreifen wird zwischen der jeweiligen Unterdachbahn und Konterlattung mit beiden Materialien verklebt. Vor dem Aufbringen der Konterlattung ist es notwendig, den Abziehstreifen zu entfernen. Der Untergrund muss sauber, trocken, entstaubt, entölt und frei von sonstigen Verunreinigungen sein.



1b

Als Alternative ist es möglich, den NagelDichtStreifen direkt auf die Konterlattung aufzukleben und danach an die entsprechende Stelle auf dem Dach zu fixieren. Auch hierbei ist es notwendig, den Abziehstreifen zu entfernen.



2

Die Konterlattung wird in der passenden Länge mit dem NagelDichtStreifen auf dem Dach fachgerecht befestigt. Der Streifen muss spannungsfrei verklebt und sorgfältig angedrückt werden. Des Weiteren ist er für eine Verklebung mit mechanischer Beanspruchung nicht geeignet.