


## Montageanleitung zur Verarbeitung der Einschlagklammer



Die Einschlagklammer wird mit dem Nagel in die Traglattung eingeschlagen und mit dem U-Schenkel in die Seitenverfaltung des CREATON Tondachziegels befestigt.

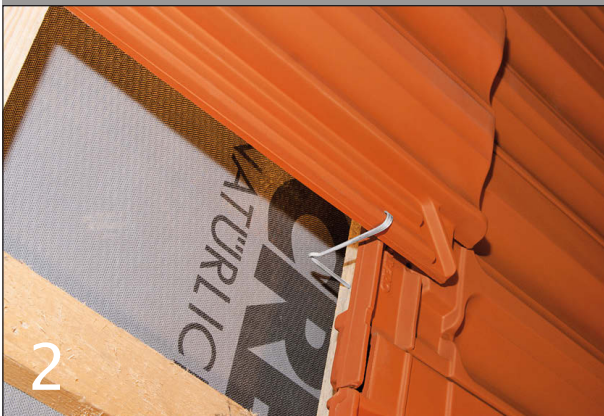

Die Anzahl der Sturmklammern und das jeweilige Verlegeschema entnehmen Sie bitte folgender Internetseite:

Für Deutschland:  
[www.sturmklammer-assistent.de](http://www.sturmklammer-assistent.de)

Für Österreich:  
[www.sturmklammer-assistent.at](http://www.sturmklammer-assistent.at)