

Montageanleitung zur Verlegung des Einzeltrittes




1

Das Aluminium-Grundelement wird in die Fläche eingedeckt und mit zwei korrosionsbeständigen Schrauben an der Traglattung befestigt. Die zusätzliche Montage einer Stützlatte ist nicht erforderlich.



2

Für den Einzeltritt wird nur ein Grundelement benötigt.

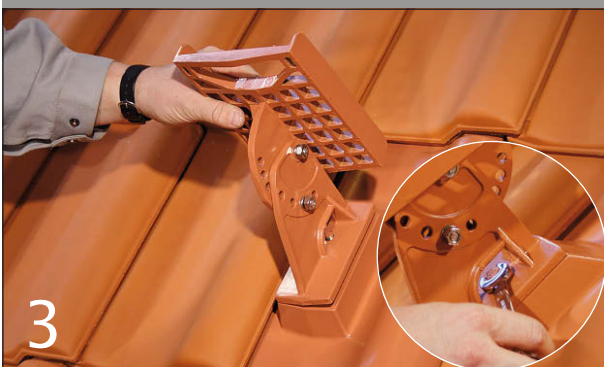

3

Der Einzeltritt wird in die Vorrichtung am Alu-Grundelement eingesetzt und mit der mitgelieferten Schraube befestigt. Hierzu wird ein 13er Schraubenschlüssel verwendet.



4

Die Schraube am Drehkranz wird entfernt, so dass der Einzeltritt auf die vorgegebene Dachneigung eingestellt werden kann. Danach wird der Drehkranz wieder befestigt. Hierzu wird ein 13er Schraubenschlüssel verwendet.



5

CREATON Aluminium-Systeme werden auf in Form und Farbe zum Dachziegel passenden Grundelementen montiert. Steigtrittsysteme können ab einer Dachneigung von 10° bis ca. 60° nach DIN 18160-5 montiert werden.