


## Montageanleitung zur Verarbeitung der Walmkappe



1

Der Anfallspunkt befindet sich dort, wo beide Giebel und der First aufeinander treffen.

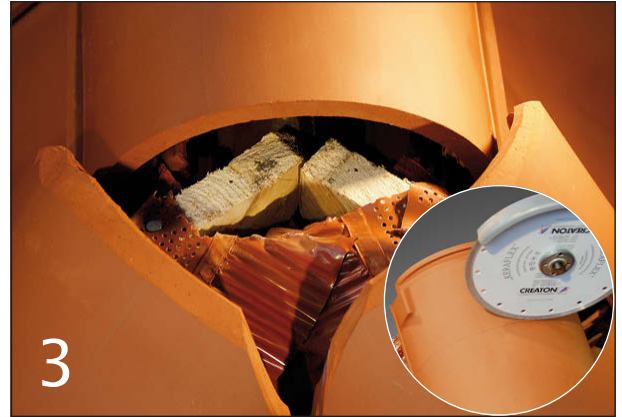

3

Die First- und Gratziegel werden so angepasst und aufeinander abgestimmt, dass die Walmkappe an allen drei Punkten sauber aufliegt.



2

Der letzte Gratziegel wird auf dem Grat aufgelegt und angezeichnet. Danach wird der Gratziegel mit der Trennscheibe passend zugeschnitten.



4

Am Anfallspunkt ist es nicht erforderlich, dass die drei aufeinander treffenden Firstziegel direkt aneinander treffen. Es reicht eine Überdeckung der Firstziegel zur Walmkappe von ca. 5-6 cm.

## Montageanleitung zur Verarbeitung der Walmkappe



5

Die Walmkappe wird nun passend auf den Anfallspunkt aufgelegt, so dass ein sauberer Übergang entsteht.



7

Variante 2: Mit einem Steinbohrer wird ein Loch in die Walmkappe gebohrt. Anschließend wird diese mit einer korrosionsbeständigen Dichtschraube auf der Holzunterkonstruktion fixiert.



6

Variante 1: Durch eine Markierung wird die Überdeckung der Walmkappe auf den Gratziegel übertragen. Mit hochwertigem Kleber (frostbeständig und für Keramik geeignet) werden die Walmkappe und die drei Firstziegel miteinander verklebt.



8

Die CREATON Walmkappe kann bei einer Dachneigung von 10° bis ca. 52° eingesetzt werden und wird für fast alle Firstziegelmodelle in der passenden Form und Farbe angeboten.